



HELMET MOTO 2.5

(GB) -6 (D) -10 (IT) -14 (FR) -18 (ES) -22
(BP) -26 (NL) -30 (SV) -34 (JP) -38 (RU) -42
(PL) -46

READ BEFORE USE



Fig. 1

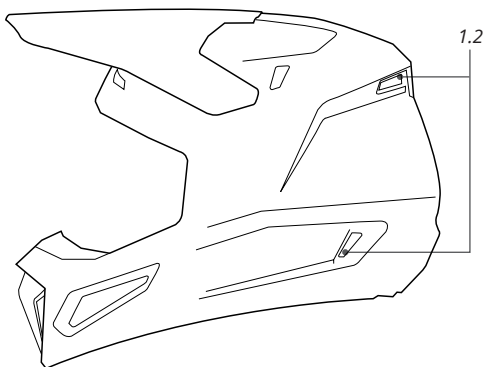


Fig. 2

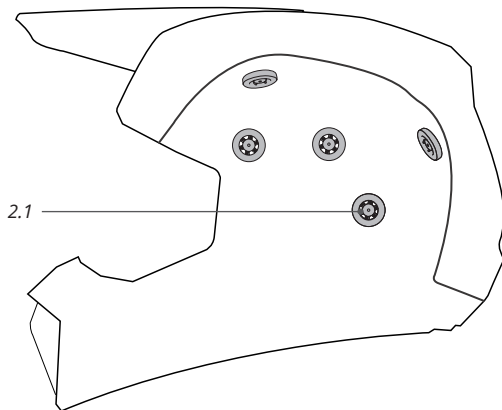




Fig. 3

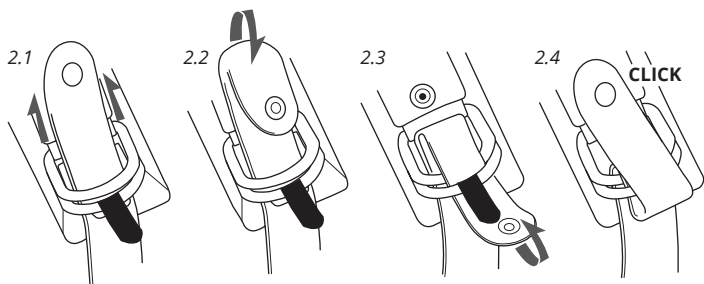


Fig. 4

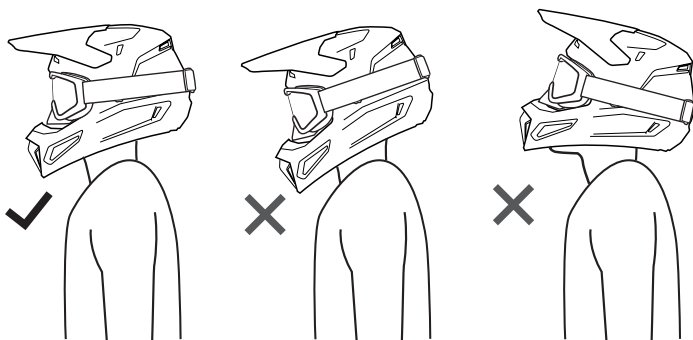




Fig. 5


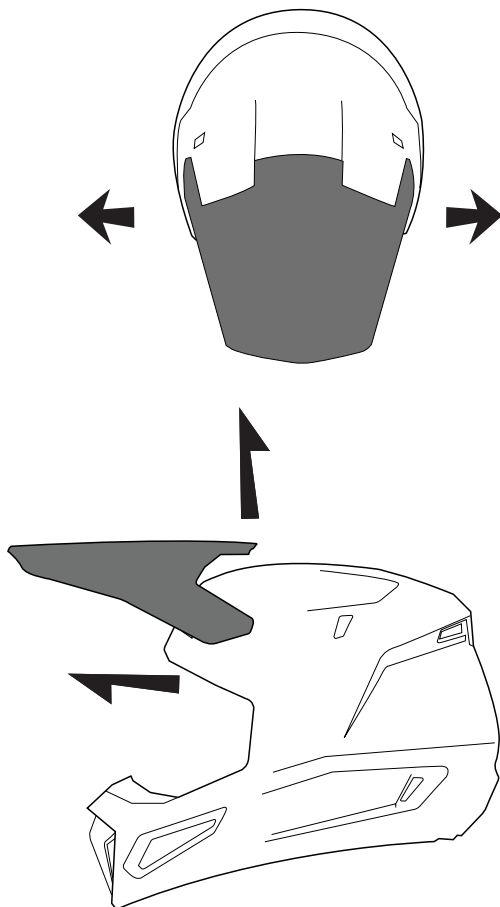




Fig. 6

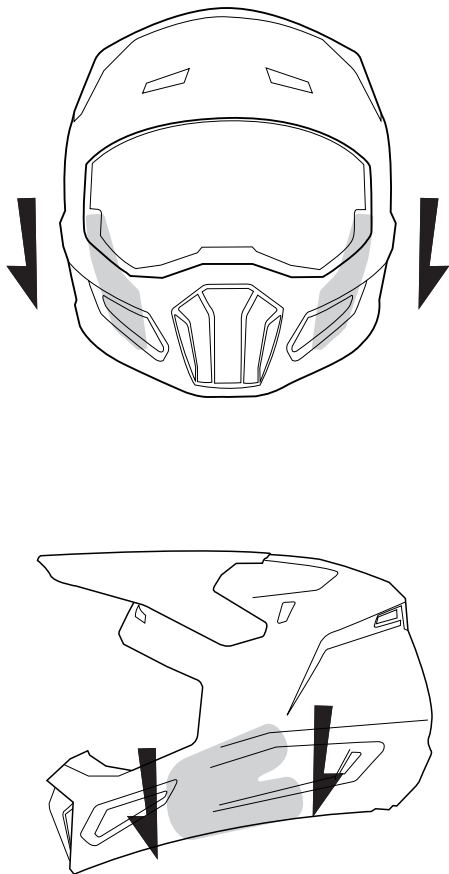

 WARNING

HELMET DESIGNED AND INTENDED FOR USE ONLY IN NON-AUTOMOTIVE MOTOR SPORTS. NO HELMET CAN PROTECT AGAINST ALL POSSIBLE IMPACTS. SERIOUS INJURY OR DEATH CAN OCCUR EVEN WHEN WEARING THIS HELMET. FOR ADEQUATE PROTECTION, THIS HELMET MUST FIT CLOSELY AND BE SECURELY FASTENED. ANY HELMET SUSTAINING A VIOLENT IMPACT SHOULD BE REPLACED. THE PROTECTION OF THIS HELMET MAY BE SEVERELY REDUCED BY THE APPLICATION OF PAINT, ADHESIVE STICKERS OR TRANSFERS, CLEANING FLUIDS OR OTHER SOLVENTS. SHELL CONSTRUCTED OF CARBON, ARAMID, GLASS FIBRES WITH EPOXY RESIN OR POLYCARBONATE / ABS AND LINER CONSTRUCTED OF EXPANDED POLYSTYRENE. USE ONLY MATERIALS RECOMMENDED BY THE HELMET MANUFACTURER. READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN OWNER'S MANUAL.

Instructions

Do not make any modifications to the Helmet, this includes the outer shell, the inner EPS liner or chin strap, any and all modifications will void all warranties and affect the Helmet's performance.

The helmet is suitable for use with goggles.

The liner is essential to the intended performance of the helmet.

The helmet has a limited lifespan in use and should be replaced when it shows obvious signs of wear, e.g. change of fit, cracks, rust or fraying.

The Leatt® Helmet forms part of the protective equipment ensemble available for use by participants in motorcycling activities. Always perform any motor sport activity with caution and use/wear appropriate safety equipment.



Fig.1 (p.2) - Technical Features

- 1.1 PC outer shell
- 1.2 Vents
- 1.3 LEATT® Neck Brace Compatible
- 1.4 Comfort liner
- 1.5 Visor

Fig.2 (p.2) - Technical Features

- 2.1. 360° Turbine Technology
- 2.2 Impact foam (multi-density)

Fig.3 (p.3) - Fastening the Chin Strap

Fig.4 (p.3) - Correct Fitment

Fig.5 (p.4) - Visor (Peak)

Fig.6 (p.5) - Cheek Pad Removal



Cleaning



Hand
Wash



Do not
bleach



Do not
tumble dry




Drip dry
in shade



Do not
iron



Do not
dry clean



Wipe only with a soft damp cloth in gentle soap or mild detergent in cold water, rinse by wiping with a soft cloth dampened in cold water and dry with a soft cloth. Comfort padding can be hand washed & air dried.

Common substances applied to this product (solvent, cleaners, hair tonics, etc.) can cause damage that may be invisible to the user and compromise the effectiveness/safety of your Leatt® helmet. Always refer to the material content label on the helmet. None of the materials used in the construction of the product are known to contain anything that might cause an allergic reaction or be dangerous to health.



Contact details

Head Office:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town, South Africa

Tel: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381

Email: info@leatt.com, Website: www.leatt.com

Postal Address:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa

USA:

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Tel: 661 287 9258, Toll Free: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europe:

G.T. Sales Management

Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany

Tel: +49 76319379157, Email: leatt-eu-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

LIMITED WARRANTY

Your Leatt® product is warranted to be free from defects in materials and manufacturing in terms of our Warranty Policy at leatt.com/warranty. To receive a written copy of our Warranty Policy, please phone us on +1-661-287-9258 or send your request in writing to Leatt at 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® expressly disclaims all other warranties, express or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.



Use QR Code to see
our Warranty Policy



WARNUNG

DER HELM IST AUSDRÜCKLICH NICHT FÜR DEN EINSATZ FÜR AUTO ODER CART-SPORT KONZIIPIERT UND VORGESEHEN. KEIN HELM KANN VOR ALLEN MÖGLICHEN AUFPRALLSCHÄDEN SCHÜTZEN. SCHWERE VERLETZUNGEN ODER TOD KÖNNEN AUCH EINTRETEN, WENN DIESER HELM GETRAGEN WIRD. UM AUSREICHEND SCHÜTZEN ZU KÖNNEN, MUSS DIESER HELM FEST SITZEN UND GESCHLOSSEN WERDEN. NACH EINEM HEFTIGEN AUFPRALL MUSS DER HELM AUSGETAUSCHT WERDEN. DIE SCHUTZFUNKTION DIESES HELMS KANN DURCH AUFBRINGEN VON FARBE, AUFKLEBERN BZW. TRANSFERS, REINIGUNGSMITTEL ODER ANDERE LÖSUNGSMITTEL ERHEBLICH REDUZIERT WERDEN: INNEN- UND AUSSENSCHALE BESTEHEN AUS CARBON, ARAMID, GLASFASERN MIT EPOXIDHARZ UND EXPANDIERTEM POLYSTYROL. NUR DIE VOM HELMHERSTELLER EMPFOHLENEN MATERIALIEN VERWENDEN. ALLE ANWEISUNGEN IN DIESEM BENUTZERHANDBUCH LESEN UND BEFOLGEN.

Anweisungen

An dem Helm dürfen keinerlei Veränderungen vorgenommen werden, dazu gehören auch die Außenschale, die EPS- Innenschale oder der Kinnriemen. Jegliche Modifizierungen führen zum Verlust der Garantie und beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit des Helms.

Der Helm ist für den Einsatz mit einer Schutzbrille geeignet.

Die Innenschale ist für die vorgesehene Belastbarkeit des Helms wichtig.

Der Helm hat eine begrenzte Haltbarkeit und muss ausgetauscht werden, wenn er offensichtliche Verschleißerscheinungen wie veränderte Passform, Risse, Rost oder Ausfransungen aufweist.

Der Leatt® Helm stellt einen Teil der Schutzausrüstung dar, die für Teilnehmer an Motorrad- und Fahrradaktivitäten verfügbar ist. Teilnehmer an Motorsportaktivitäten sollten immer Vorsicht walten lassen und entsprechende Schutzausrüstung benutzen bzw. tragen.

**Fig.1 (p.2) - Technische Eigenschaften**

- 1.1 PC-Außenschale
- 1.2 Lüftungsöffnungen
- 1.3 LEATT® Nackenstütze Kompatibel
- 1.4 Komfort Einlagen
- 1.5 Visier (Spitze)

Fig.2 (p.2) - Technische Eigenschaften

- 2.1 360°-Turbinentechnik
- 2.2 Dämmschaum (Multi-Dichte)

Fig.3 (p.3) - Schließen des Kinnriemens**Fig.4 (p.3) - Richtige Anpassung****Fig.5 (p.4) Visier (Spitze)****Fig.6 (p.5) - Entfernen der Wangenpolster**



Reinigung



Nur
abreiben



Nicht
bleichen



Nicht in den
Trockner
geben



Zum Trocknen
im Schatten
aufhängen



Nicht
bügeln.



Reinige
chemisch
nicht



Mit einem weichen, mit milder Seife oder mildem Reinigungsmittel in kaltem Wasser angefeuchteten Tuch abwischen, mit einem weichen, in kaltem Wasser angefeuchteten Tuch abspülen und mit einem weichen Tuch trocken reiben. Komfortpads können von Hand gewaschen und an der Luft getrocknet werden.

Das Auftragen gebräuchlicher Mittel auf dieses Produkt (Lösungs- oder Reinigungsmittel, Haarwasser, usw.) kann Schäden verursachen, die für den Benutzer unsichtbar sind und die Wirksamkeit bzw. Sicherheit Ihres Leatt® Helms beeinträchtigen. Beachten Sie immer das Materialetikett an Ihrem Helm. Keine für die Fertigung des Produkts verwendeten Materialien enthalten irgendwelche Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie eine allergische Reaktion hervorrufen oder gesundheitsschädlich sein könnten.



Kontaktangaben

Hauptgeschäftsstelle:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville,
7550, Cape Town, Südafrika

Tel: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381

E-Mail: info@leatt.com

Website: www.leatt.com

Postanschrift:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant,
7443, Südafrika

USA:

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Tel: 661 287 9258, Gebührenfrei: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:

G.T. Sales Management

Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany

Tel: +49 76319379157, Email: leatt-eu-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Die Garantie für Ihr Leatt®-Produkt ist frei von Material- und Herstellungsfehlern im Sinne unserer Garantiebestimmungen unter leatt.com/warranty. Wenn Sie eine schriftliche Kopie unserer Garantiebestimmungen erhalten möchten, rufen Sie uns bitte unter +1-661-287-9258 an oder senden Sie Ihre Anfrage schriftlich an Leatt, 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® schließt ausdrücklich alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien aus, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.



Nutzen Sie den QR-Code, um unsere Garantiebestimmungen einzusehen



AVVERTENZA

CASCO PROGETTATO E DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO IN ATTIVITÀ SPORTIVE MOTOCICLISTICHE E NON AUTOMOBILISTICHE. NESSUN CASCO PUÒ PROTEGGERE DA TUTTI I TIPI DI URTO POSSIBILI. ANCHE INDOSSANDO IL CASCO SI POSSONO VERIFICARE INCIDENTI GRAVI O MORTALI. PER UN'ADEGUATA PROTEZIONE, QUESTO CASCO DEVE ADERIRE PERFETTAMENTE ED ESSERE FISSATO IN MODO SICURO. OGNI CASCO CHE SOSTENGA UN URTO VIOLENTO DEVE ESSERE SOSTITUITO. LA PROTEZIONE DI QUESTO CASCO PUÒ ESSERE DRASTICAMENTE RIDOTTA IN CASO DI VERNICIATURA, APPLICAZIONE DI ADESIVI O DECALCOMANIE, LUQUIDI DETERGENTI O ALTRI SOLVENTI. LA CALOTTA È PRODOTTA IN FIBRE DI CARBONIO, ARAMIDICA, DI VETRO E RESINA EPOSSIDICA O IN POLICARBONATO / ABS E L'INTERNO IN POLISTIRENE ESPANSO. UTILIZZARE SOLO I MATERIALI CONSIGLIATI DAL COSTRUTTORE DEL CASCO. LEGGERE E ATTENERSI A TUTTE LE ISTRUZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'USO.

ISTRUZIONI

Non apportare alcuna modifica al casco, ivi compreso il guscio esterno, il liner EPS interno o la cinghia del mento, eventuali e qualsiasi modifica apportata renderebbe nulla tutte le forme di garanzia ed influire sulle prestazioni del casco.

Il casco è idoneo per l'uso con occhiali.

Il liner è essenziale per ottenere le prestazioni volute del casco.

La durata dell'uso del casco è limitata ed andrebbe sostituito non appena compaiono ovvi segni di usura, p.es. perdita di aderenza, tagli, ruggine o sfilacciatura.

Il casco Leatt® fa parte di un set di dispositivi di protezione individuale a disposizione di chi svolge attività motociclistiche. Qualsiasi attività sportivo-motociclistica deve essere sempre svolta nella massima sicurezza e utilizzando/indossando gli idonei dispositivi di protezione.

**Fig.1 (p.2) - Technische Eigenschaften**

- 1.1 PC-Außenschale
- 1.2 Lüftungsöffnungen
- 1.3 LEATT® Collare compatibile
- 1.4 Comfort Einlagen
- 1.5 Visier (Spitze)

Fig.2 (p.2) - Technische Eigenschaften

- 2.1 360°-Turbinentechnik
- 2.2 Dämmschaum (Multi-Dichte)

Fig.3 (p.3) - Fissaggio cinghia mento**Fig.4 (p.3) - Vestibilità corretta****Fig.5 (p.4) Visiera (sommità)****Fig.6 (p.5) - Rimozione protezioni guance**



Pulizia



Pulire solo
con un
panno



Non
candeggiare



Non usare
l'asciugatrice



Lasciare
asciugare
all'ombra



Non
stirare



Non lavare a
secco



Pulire esclusivamente con un panno morbido inumidito in acqua fredda con detersivo o sapone delicato; risciacquare utilizzando un panno morbido inumidito in acqua fredda, quindi asciugare con un panno morbido. L'imbottitura Comfort può essere lavata a mano e fatta asciugare all'aria aperta.

Le sostanze più comuni applicate a questo prodotto (solventi, detersivi, lozioni per capelli, ecc....) possono causare danni invisibili all'utente ma che compromettono l'efficacia/sicurezza del casco Leatt®. Leggere sempre l'etichetta descrittiva dei materiali sul casco. Nessuno dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto contiene sostanze che possano causare reazioni allergiche o risultare pericolose per la salute.



Contatti

Sede centrale:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Città del Capo, Sudafrica

Tel: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381

Email: info@leatt.com

Sito Internet: www.leatt.com

Indirizzo postale:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Sudafrica

USA:

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Tel: 661 287 9258, Numero verde: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:

G.T. Sales Management

Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany

Tel: +49 76319379157

Email: leatt-eu-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

GARANZIA LIMITATA

Il prodotto Leatt® è garantito per essere privo di difetti nei materiali e nella produzione secondo i termini della politica di garanzia in leatt.com/warranty. Per ricevere una copia scritta della nostra politica di garanzia, è possibile chiamarci al numero +1-661-287-9258 o inviare la propria richiesta per iscritto a Leatt all'indirizzo 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® declina espressamente tutte le altre garanzie, esplicite o implicite, comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare.



Utilizzare il codice QR per vedere la nostra politica di garanzia



AVERTISSEMENT

CASQUE CONÇU ET DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX SPORTS MOTORISÉS NON AUTOMOBILES. AUCUN CASQUE NE PEUT OFFRIR UNE PROTECTION CONTRE TOUS LES IMPACTS. L'UTILISATEUR DU CASQUE PEUT MALGRÉ TOUT SUBIR DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES POUR OFFRIR UNE PROTECTION ADÉQUATE, CE CASQUE DOIT ÊTRE BIEN AJUSTÉ ET SOLIDEMENT ATTACHÉ. TOUT CASQUE AYANT SUBI UN IMPACT VIOLENT DOIT ÊTRE REMPLACÉ. LA PROTECTION OFFERTE PAR CE CASQUE PEUT ÊTRE GRANDEMENT RÉDUITE PAR L'APPLICATION DE PEINTURE, AUTOCOLLANTS OU DÉCALCOMANIES, FLUIDES DE NETTOYAGE OU AUTRES SOLVANTS. COQUE CONSTRUITE EN CARBONE, ARAMIDE, FIBRE DE VERRE AVEC RÉSINE ÉPOXY OU POLYCARBONATE / ABS ET CALOTTE CONSTRUITE EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES MATÉRIAUX RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT DU CASQUE ; LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS FIGURANT DANS LE MANUEL D'UTILISATION.

INSTRUCTIONS

N'apporter aucune modification au casque, y compris à la coque, à la doublure EPS intérieure ou à la mentonnière. Toute modification annulera la garantie et aura une incidence sur la performance du casque.

Le casque est compatible avec les lunettes.

La doublure est essentielle pour la performance prévue du casque.

Le casque a une vie utile limitée et doit être remplacé lorsqu'il présente des signes d'usure évidents tels qu'un changement de forme, des fissures, de la rouille ou des franges.

Le casque Leatt® fait partie de l'ensemble d'équipements de protection disponibles pour les participants aux activités de moto. Toujours pratiquer tout sport mécanique avec prudence et toujours utiliser/porter des équipements de sécurité appropriés.



Fig.1 (p.2) - Caractéristiques techniques

- 1.1 Coque extérieure PC
- 1.2 Ouvertures de ventilation
- 1.3 LEATT® Compatible avec la minerve
- 1.4 Doublure Confort
- 1.5 Visière (crête)

Fig.2 (p.2) - Caractéristiques techniques

- 2.1. Technologie Turbine 360°
- 2.2 Mousse absorbant les chocs (multi-densité)

Fig.3 (p.3) - Fixation de la mentonnière

Fig.4 (p.3) - Ajustement correct

Fig.5 (p.4) - Visière (crête)

Fig.6 (p.5) - Retrait des coussinets latéraux



Nettoyage



Essuyer
simplement



Ne pas
utiliser d'eau
de Javel



Ne pas
utiliser de
sèche-linge



Sécher à
l'ombre



Ne pas
repasser



Ne pas
nettoyer
à sec



Essuyer avec un chiffon doux humidifié à l'eau froide et au savon ou détergent doux, rincer en essuyant avec un chiffon doux humidifié à l'eau froide, puis sécher avec un chiffon doux. Le rembourrage de confort peut être lavé à la main et séché à l'air.

L'application de substances ordinaires sur ce produit (solvants, nettoyeurs, toniques capillaires, etc.) risque de causer des dommages pouvant être invisibles pour l'utilisateur et de compromettre l'efficacité/la sécurité de votre casque Leatt®. Toujours se référer à l'étiquette des matériaux de composition présente sur le casque. Aucun des matériaux employés dans la construction de ce produit n'est réputé contenir des éléments susceptibles de causer une réaction allergique ou de nuire à la santé.



Contact

Siège social :

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Le Cap, Afrique du Sud

Tél. : +27 21 557 7257, Fax : +27 21 557 7381

E-mail : info@leatt.com

Site Web : www.leatt.com

Adresse postale :

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Afrique du Sud

États-Unis :

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Tél. : 661 287 9258, Numéro gratuit : 1.800.691.3314, Fax : 661 287 9688

Europe :

G.T. Sales Management

Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany

Tél. : +49 76319379157

Email: leatt-eu-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

GARANTIE LIMITÉE

Votre produit Leatt® est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication, conformément à notre politique de garantie sur le site leatt.com/warranty. Pour recevoir une copie écrite de notre politique de garantie, veuillez nous appeler au +1-661-287-9258 ou envoyer votre demande par écrit à l'adresse suivante : Leatt à 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® décline expressément toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.



Utilisez le code QR pour consulter notre politique de garantie

 PRECAUCIÓN

CASCO DISEÑADO Y DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZAR EN DEPORTES DE MOTOR NO AUTOMOVILISTICOS. NINGÚN CASCO PUEDE PROTEGER CONTRA TODOS LOS IMPACTOS POSIBLES. SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES GRAVES O MUERTE INCLUSO CUANDO SE UTILICE ESTE CASCO. PARA CONSEGUIR UNA PROTECCIÓN ADECUADA, ESTE CASCO SE DEBE AJUSTAR CEÑIDO Y SUJETARSE CON FIRMEZA. SE DEBE SUSTITUIR EL CASCO SI HA SUFRIDO UN IMPACTO VIOLENTO. LA PROTECCIÓN QUE OFRECE ESTE CASCO SE PUEDE REDUCIR GRAVEMENTE SI SE APLICA PINTURA, PEGATINAS O CALCOMANÍAS, LÍQUIDOS DE LIMPIEZA Y OTROS DISOLVENTES. CALOTA EXTERIOR FABRICADA EN CARBONO, ARAMIDA, FIBRA DE VIDRIO CON RESINA DE EPOXY O POLICARBONATO / ABS E INTERIOR FABRICADOS EN POLIESTIRENO EXPANDIDO. UTILICE EXCLUSIVAMENTE LOS MATERIALES RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE DEL CASCO. LEA Y OBSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DEL PROPIETARIO.

INSTRUCCIONES

No realice ninguna modificación en el casco; ello incluye la carcasa exterior, el forro EPS interior y el barbiquejo. Toda modificación que se realice anulará la garantía y afectará al rendimiento del casco.

El casco se puede utilizar con gafas.

El revestimiento interior es esencial para el rendimiento previsto del casco.

El casco tiene una vida útil limitada y se debe sustituir cuando muestre signos evidentes de desgaste, p.ej., cambios en el acople, grietas, herrumbre o deshilachados.

El casco Leatt® forma parte del conjunto de equipos de protección disponibles para participantes en actividades de motociclismo. Todos los deportes de motor se deben practicar siempre con precaución y utilizando equipos de seguridad apropiados.



Fig.1 (p.2) - Características técnicas

- 1.1 Coraza externa de policarbonato
- 1.2 Ventilaciones de salida (22)
- 1.3 LEATT® Compatible con collarín
- 1.4 Forro de Comodidad
- 1.5 Visera (tobera)

Fig.2 (p.2) - Características técnicas

- 2.1. 360° Turbine Technologie
- 2.2 Espuma de impacto (multi-densidad)

Fig.3 (p.3) - Cierre del barbiquejo

Fig.4 (p.3) - Ajuste correcto

Fig.5 (p.4) - Cubierta de ventilación

Fig.6 (p.5) Visera (tobera)



Limpieza



Limpiar solo
con un trapo
húmedo



No
utilizar
lejía



No secar con
secadora




Dejar que
se seque a
la sombra



No
planchar



No lavar
en seco



Limpiar exclusivamente con un paño húmedo con jabón o detergente suave y agua fría; aclarar limpiando con un paño suave humedecido en agua fría y secar con un paño similar. El acolchado de comfort se puede lavar a mano y secar al aire.

La aplicación de sustancias comunes a este producto (disolventes, limpiadores, tónicos capilares, etc.) puede provocar daños que podrían resultar invisibles para el usuario y comprometer la eficacia/seguridad de su casco Leatt®. Consulte siempre la etiqueta del casco sobre contenidos del material. No se tiene conocimiento de que los materiales utilizados en la fabricación del producto contengan sustancias que puedan provocar una reacción alérgica o que sean peligrosas para la salud.



Datos de contacto

Oficinas centrales:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

Tel.: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381

Correo electrónico: info@leatt.com

Sitio Web www.leatt.com

Dirección postal:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Suráfrica

EE.UU.

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Tel.: 661 287 9258, Llamada gratuita: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:

G.T. Sales Management

Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany

Tel: +49 76319379157

Correo electrónico: leatt-eu-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

GARANTÍA LIMITADA

Su producto Leatt® está garantizado como libre de defectos en materiales y fabricación en los términos de nuestra Política de Garantía en leatt.com/warranty. Para recibir una copia por escrito de nuestra Política de Garantía, llámenos al +1-661-287-9258 o envíe su petición por escrito a Leatt a 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® rechaza expresamente cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito específico.



Use el Código QR para consultar nuestra Política de Garantía.



AVISO

CAPACETE PROJETADO E VOLTADO PARA USO APENAS EM ESPORTES MOTORIZADOS NÃO AUTOMOBILÍSTICOS. NENHUM CAPACETE PODE PROTEGER CONTRA TODOS OS IMPACTOS POSSÍVEIS. PODE OCORRER FERIMENTO SÉRIO OU MORTE MESMO COM O USO DESTES CAPACETE. PARA PROTEÇÃO ADEQUADA, ESTE CAPACETE DEVE FICAR JUSTO E SER PRESO FIRMEMENTE. QUALQUER CAPACETE QUE PASSE POR IMPACTO VIOLENTO DEVE SER SUBSTITUÍDO. A PROTEÇÃO DESTES CAPACETE PODE SER SERIAMENTE REDUZIDA PELA APLICAÇÃO DE PINTURA, ADESIVOS OU TRANSFERS, FLUIDOS DE LIMPEZA E OUTROS SOLVENTES. CONCHA CONSTRUÍDA DE CARBONO, ARAMIDA, FIBRAS DE VIDRO COM RESINA EPOXY OU POLICARBONATO / ABS E REVESTIMENTO CONSTRUÍDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. USE APENAS MATERIAIS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO CAPACETE. LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO.

INSTRUÇÕES

Não faça nenhuma modificação no Capacete, o que inclui a carcaça externa, o revestimento interno de EPS e a cinta de queixo, toda e qualquer modificação anulará a garantia e afetará o desempenho do Capacete.

O capacete é adequado para uso com óculos de segurança.

O revestimento é essencial para o desempenho pretendido do capacete.

O capacete tem uma vida útil limitada e deve ser substituído quando apresentar sinais evidentes de desgaste, como alteração no ajuste, trincas, oxidação ou partes gastas.

O Capacete Leatt® Moto é parte do conjunto de equipamentos de proteção disponíveis para utilização por participantes de atividades de motociclismo. Sempre realize qualquer atividade esportiva de motociclismo com cuidado e use/vista equipamentos de segurança apropriados.



Fig.1 (p.2) - Características técnicas

- 1.1 Revestimento externo PC
- 1.2 Orifícios para ventilação
- 1.3 LEATT® Compatível com colar cervical
- 1.4 Forro de Conforto
- 1.5 viseira

Fig.2 (p.2) - Características técnicas

- 2.1 Tecnologia Turbine 360°
- 2.2 Espuma de impacto (densidade múltipla)

Fig.3 (p.3) - Apertando a Cinta de Queixo


Fig.4 (p.3) - Uso Correto

Fig.5 (p.4) Viseira

Fig.6 (p.5) - Remoção das Almofadas para Face



Limpeza



Limpe apenas com pano macio umedecido com sabão suave ou detergente neutro em água fria; enxágue com um pano macio umedecido em água fria e seque com um pano macio. As almofadas de conforto podem ser lavadas a mão e secas ao ar.

Substâncias comuns aplicadas neste produto (solvente, produtos de limpeza, tônicos capilares etc.) podem causar danos que podem ser invisíveis para o usuário e comprometer a eficácia/segurança de seu capacete Leatt®. Sempre consulte o rótulo de conteúdo do material do capacete. Nenhum dos materiais utilizados na construção do produto são conhecidas por conterem qualquer coisa que possa causar reação alérgica ou ser perigoso para a saúde.



Detalhes de contato

Sede social:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town, South Africa

Tel: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381

E-mail: info@leatt.com Site: www.leatt.com

Endereço postal:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa

EUA:

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Tel: 661 287 9258, Ligação telefônica gratuita: 1.800.691.3314

Fax: 661 287 9688

Europa:

G.T. Sales Management

Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany

Tel: +49 76319379157

Email: leatt-eu-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

GARANTIA LIMITADA

O seu produto Leatt® tem a garantia de estar isento de defeitos de materiais e de fabrico nos termos da nossa Política de Garantia em leatt.com/warranty. Para receber uma cópia escrita da nossa Política de Garantia, entre em contacto connosco para o número +1-661-287-9258 ou envie o seu pedido por escrito para Leatt, 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, EUA.

A Leatt® renuncia expressamente a todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo as garantias de comercialização e adequação a um determinado fim.



Utilize o código QR para ver a nossa Política de Garantia



WAARSCHUWING

HELM IS ABSOLUUT NIET ONTWERPEN EN BEDOELD VOOR AUTOMOTORSPORT. GEEN ENKELE HELM KAN TEGEN ALLE MOGELIJKE VORMEN VAN IMPACT BESCHERMEN. ZELFS BIJ HET DRAGEN VAN DEZE HELM KAN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL ONTSTAAN. VOOR EEN ADEQUATE BESCHERMING MOET DEZE HELM NAUW AANSLUITEN EN STEVIG BEVESTIGD ZIJN. EEN HELM DIE EEN ZWARE STOOT HEEFT DOORSTAAN MOET ALTIJD VERVANGEN WORDEN. DE BESCHERMING VAN DEZE HELM KAN INGRIJPEND AANGETAST WORDEN DOOR HET AANBRENGEN VAN VERF, ZELFKLEVENDE STICKERS OF TRANSFERS, REINIGINGSVLOEISTOFFEN OF ANDERE OPLOSMIDDELEN. BUITENSCHAAL GEMAAKT VAN CARBON, ARAMIDE, FIBERGLAS MET EPOXYHARS OF POLYCARBONAAT / ABS EN BINNENVOERING GEMAAKT VAN GEËXPANDEERDE POLYSTYRENE. GEBRUIK UITSLUITEND MATERIALEN DIE DOOR DE HELMFABRIKANT ZIJN AANBEVOLEN. LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES IN DE HANDLEIDING.

INSTRUCTIES

Voer geen wijzigingen uit aan de helm, waaronder de buitenschaal, de interne EPS-voering of de kinband. Door eventuele aanpassingen komen alle garanties te vervallen en wordt de werking van de helm aangetast.

De helm is geschikt voor een motorbril.

De voering is essentieel voor de bedoelde werking van de helm.

De helm kent een beperkte levensduur en moet worden vervangen zodra er tekenen van slijtage zichtbaar worden, zoals veranderde pasvorm, barsten, roest of rafels.

De Leatt® helm maakt deel uit van het totale assortiment beschermingsuitrustingen die beschikbaar zijn voor gebruik door motorrijders. Motorsportactiviteiten dienen altijd met zorgvuldigheid te worden uitgevoerd en er moet bijpassende veiligheidsuitrusting worden gebruikt/gedragen.



Fig.1 (p.2) - Technische Eigenschappen

- 1.1 PC buitenschaal
- 1.2 Ventilatie uitlaten
- 1.3 LEATT® Nekbrace compatibel
- 1.4 Comfort voering
- 1.5 Vizier

Fig.2 (p.2) - Technische Eigenschappen

- 2.1 360 ° turbine technologie
- 2.2 Impactschuimkern (multi-density)

Fig.3 (p.3) - Bevestiging van de kinband

Fig.4 (p.3) - Juiste pasvorm

Fig.5 (p.4) Vizier

Fig.6 (p.5) - Wangvullingen verwijderen



Reinigen



Alleen
schoonvegen



Geen
bleekmiddel
gebruiken



Niet in de
droogtrommel




In de schaduw
hangend laten
drogen



Niet
strijken



Niet
stomen



Alleen afnemen met een zachte doek gedrenkt in milde zeep of mild reinigingsmiddel opgelost in koud water, afspoelen door afnemen met een zachte doek gedrenkt in koud water en afdrogen met een zachte doek. Comfortvulling kan met de hand worden gewassen en aan de lucht gedroogd.

Gewone substanties die met dit product in aanraking komen (oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, haarproducten, enz.) kunnen schade veroorzaken die onzichtbaar kan zijn voor de gebruiker, maar de doelmatigheid/veiligheid van uw Leatt®-helm in gevaar brengt. Raadpleeg altijd het etiket met de gebruikte materialen in de helm. Van geen van de in het product gebruikte materialen is bekend dat ze stoffen bevatten die een allergische reactie zouden kunnen veroorzaken of die een gevaar voor de gezondheid zouden kunnen vormen.



Contactgegevens

Hoofdkantoor:

No. 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town, Zuid-Afrika

Tel.: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381

E-mail: info@leatt.com

Website: www.leatt.com

Postadres:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Zuid-Afrika

Verenigde Staten:

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Tel.: 661 287 9258, Gratis: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:

G.T. Sales Management

Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany

Tel: +49 76319379157

Email: leatt-eu-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

BEPERKTE GARANTIE

Je Leatt®-product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten in de zin van ons garantiebeleid op leatt.com/warranty. Om een schriftelijk exemplaar van ons garantiebeleid te ontvangen kun je ons bellen op +1-661-287-9258 of je schriftelijk verzoek sturen naar Leatt naar het adres 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, VS.

Leatt® wijst uitdrukkelijk alle andere garanties af, expliciet of impliciet, inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.



Gebruik de QR-code om ons garantiebeleid te bekijken



VARNING

HJÄLM UTVECKLAD OCH AVSEDD FÖR ATT ANVÄNDAS ENBART I MOTORSPORTER UTOM BIL. INGEN HJÄLM KAN SKYDDA MOT ALLA TYPER AV STÖTAR. ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL KAN UPPSTÅ ÄVEN VID ANVÄNDANDE AV DENNA HJÄLM. FÖR ADEKVAT SKYDD, MÅSTE DENNA HJÄLM SITTA TÄTT OCH VARA SÄKERT FASTSPÄND. ALLA HJÄLMAR SOM VARIT MED OM NÅGON VÅLDSAM STÖT SKALL BYTAS UT. DENNA HJÄLMS SKYDDSFUNKTION KAN MINSKA AVSEVÄRT VID APPLICERING AV FÄRG, KLISTERMÄRKEN ELLER DEKALER, RENGÖRINGSVÄSTSKOR ELLER ANDRA LÖSNINGSMEDEL. SKAL TILLVERKAT AV KOLFIBER . ARAMID, GLASFIBER MED EPOXI HARTS ELLER POLYKARBONAT/ABS TERMOPLAST. INSIDA TILLVERKAD AV EXPANDERAD POLYSTYREN. ANVÄND ENBART MATERIAL SOM REKOMMENDERAS AV HJÄLMTILLVERKAREN. LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER I ANVÄNDARMANUALEN.

INSTRUKTIONER

Gör inga modifieringar på hjälmen, inklusive ytterskalet, innerfodret i EPS eller hakremmen. Eventuell/a modifieringar ogiltigförklarar alla garantier och påverkar hjälmens prestanda.

Hjälmen passar att användas tillsammans med glasögon.

Fodret är ytterst viktigt för hjälmens avsedda prestanda.

Hjälmen har en begränsad livslängd vid användning och skall bytas ut när den uppvisar tydliga tecken på slitage, t.ex. förändrad passform, sprickor, rost eller nötning.

Leatt® hjälm utgör en del av det skyddsutrustningsutbud som finns tillgängligt för utövare av sportaktiviteter för motorcykel. Försiktighet ska alltid vidtas vid utövande av motorsportaktiviteter och lämplig säkerhetsutrustning ska användas.

**Fig.1 (p.2) - Tekniska funktioner**

- 1.1 PC yttre skall
- 1.2 Ventilationsöppningar
- 1.3 LEATT® Kompatibel med nackstöd
- 1.4 Bekvämlighet foder
- 1.5 Visir (topp)

Fig.2 (p.2) - Tekniska funktioner

- 2.1 360° turbinteknik
- 2.2 Stötdämpning skum (multi-densitet)

Fig.3 (p.3) - Knäppning av hakremmen**Fig.4 (p.3) - Korrekt passform****Fig.5 (p.4) Visir (topp)****Fig.6 (p.5) - Borttagning av kindkuddar**



Rengöring



Torka
enbart
rent



Blek inte



Torktumla
inte



Droptorka
i skugga



Stryk
inte



Inte
kemtvätas



Rengör enbart med en mjuk trasa som fuktats med mild tvål eller mildt rengöringsmedel i kallt vatten. Skölj genom att torka av med en mjuk trasa som fuktats med kallt vatten och torka med en torr trasa. Komfortkuddar kan handtvättas och lufttorkas.

Vanliga medel som appliceras på denna produkt (lösningsmedel, rengöringsmedel, hårvatten etc.) kan orsaka skada som inte syns men som kan orsaka sämre effekt/säkerhet hos din Leatt®-hjälm. Kontrollera alltid materialinnehållet på etiketten i din hjälm. Inget av de material som använts för att tillverka denna produkt är känt för att innehålla något ämne som kan orsaka allergiska reaktioner eller vara farliga för hälsan.



Kontaktuppgifter

Huvudkontor:

Nr 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville,
7550, Cape Town, Sydafrika

Tel: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381

E-post: info@leatt.com

Webbplats: www.leatt.com

Postadress:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant,
7443, Sydafrika

USA:

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Tel: 661 287 9258, Avgiftsfritt: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:

G.T. Sales Management

Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany

Tel: +49 76319379157

E-post: leatt-eu-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

BEGRÄNSAD GARANTI

Din Leatt®-produkt garanteras vara fri från defekter i material och tillverkning enligt vår garantipolicy på leatt.com/warranty. För att få en skriftlig kopia av vår garantipolicy, ring oss på +1-661-287-9258 eller skicka din begäran skriftligen till Leatt på 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® fransäger sig uttryckligen alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.



Använd QR-koden
för att se vår
garantipolicy

警告

本ヘルメットは自転車サイクリスト専用であり、モータースポーツやモーターサイクリスト用ではありません。本ヘルメットは、あらゆる予測可能な衝撃から消費者を守ることができるものではありません。本ヘルメットを着用していても、重傷を負う場合や死に至る場合があります。ご使用前に取扱説明書をお読みください。最大限に保護するためには、本ヘルメットをしっかりと装着し、着用時のメーカー取扱説明書に従って、安全に着用しなければなりません。改造しないでください。ヘルメットが大きな衝撃を受けたことがある場合、製造者へ返送して検査を受けてください。あるいは処分するか交換してください。ヘルメットに損傷の兆候が表れた場合は、処分するか交換してください。ヘルメットは、消費者の目に見える損傷がなくても、ガソリン、塗料、接着剤、洗浄液、あるいは過度の熱などの一般的な物質により大きな損傷を受けている場合があります。洗浄時には刺激の少ない石鹸や水を使用してください。衝撃を和らげる詰め物は手洗いし、自然乾燥することができます。シェルおよびライナー部分は、カーボン、アラミド、エポキシ樹脂を使ったグラスファイバーおよび発泡スチロールでできています。親のための警告：登山や子供はヘルメットに閉じ込められてしまった場合にぶら下がったり絞殺の危険性がある場合、他の活動をしている間、このヘルメットは子供で使用することはできません。傷害、絞殺、または死亡が発生することがあります。

インストラクション

アウターシェル、EPSインナーライナー、顎ストラップを含め、ヘルメットにいかなる改造も加えないでください。ヘルメットに何らかの改造が行われた場合は、すべての保証は無効となり、ヘルメットの機能に影響を及ぼします。本ヘルメットはゴーグルとの併用に適しています。ヘルメットが意図する性能を発揮するために、ライナーは重要な役割を果たします。ヘルメットには使用寿命があります。装着時の違和感や、ヒビ、サビ、ほつれ等の明らかな劣化の兆候が見られた場合は、新品と交換してください。Leatt® Moto ヘルメットは、サイクリング活動時に使用する保護具アンサンブルの一部です。どんなサイクリングスポーツ活動も常に注意して行い、適切な安全装備を使用/着用してください。それがうまく収まる場合ヘルメットのみ保護することができます。そのため、異なるサイズを試してみて、頭の上に右に感じるサイズを選択します。貯蔵および輸送のための推奨されるパッケージは、ヘルメットに付属ヘルメットボックスやバッグです。我々は、少なくとも五年ごとに、あなたがそれを使用して起動した日から、あなたのヘルメットを交換することをお勧めします。ヘルメットは、それらが集中的に使用に供される場合に、より頻繁に交換しなければならないことがあります。



Fig.1 (p.2) - 技術的特徴

- 1.1 PC アウターシェル
- 1.2 通気排出口 (22)
- 1.3 LEATT® = ネックブレース対応
- 1.4 快適 ライナ
- 1.5 バイザー

Fig.1 (p.2) - 技術的特徴

- 2.1 360°タービン技術
- 2.2 成形衝撃吸収フォーム (多密度)

Fig.3 (p.3) - 顎ストラップの留め方

Fig.4 (p.3) - 正しい装着

Fig.5 (p.4) - バイザー

Fig.6 (p.5) - チークパッドの取り外し



お手入れ



お手入れは拭き
とりのみ行っ
てください



漂白剤を使
用しないで
ください



回転式乾燥機
を使用しない
でください



濡れた場合は、
日陰で自然乾燥
させてください



アイロンが
け禁止



ドライクリー
ニング不可。



clevercare.info

マイルドな石鹼水や中性洗剤を溶かした水を含ませた柔らかい布でのみで拭き、柔らかい布で水拭きし、乾いた柔らかい布で拭き取りします。コンフォートパッドは手洗いし、自然乾燥させてください。

一般的な物質（溶剤、洗浄剤、ヘプトニックなど）が本製品に付着すると、目に見えない損傷の原因になり、Leatt® ヘルメットの効果や安全性を損なう恐れがあります。ヘルメットに記載されている素材含有ラベルを常に参照してください。本製品に使用される材料には、アレルギー反応の原因や人体に有害になる恐れがあると周知されているものは含まれていません。



お問い合わせ先

本社:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town (ケープタウン)、南アフリカ共和国

電話: +27 21 557 7257

ファクス: +27 21 557 7381

電子メール: info@leatt.com

ウェブサイト: www.leatt.com

郵送先:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubaerg, 7443, South Africa

米国:

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

電話: 661 287 9258, フリーダイヤル: 1.800.691.3314, ファクス: 661 287 9688

欧州:

G.T. Sales Management

Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany

電話: +49 76319379157

電子メール: Leatt-EU-contact@leatt.com

イギリス:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Website: www.leatt.com 電話: +44 1736 762940 | 電子メール: leatt-uk-contact@leatt.com

限定保証

ご使用中のLeatt®製品は、leatt.com/warrantyに掲載される保証方針に基づき、素材および製造上の欠陥がないことが保証されています。保証方針を书面でご希望の場合は、+1-661-287-9258までお電話いただくか、9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USAまで書面にてご請求ください。

Leatt®は、明示または黙示を問わず、商品性および特定目的への適合性の保証を含め、その他のすべての保証を明示的に否認します。



QRコードを使用して保証方針を参照する

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ШЛЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ – НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТОЦИКЛИСТАМИ ИЛИ В МОТОСПОРТЕ. НИКАКОЙ ШЛЕМ НЕ МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ СМЕРТЬ МОГУТ НАСТУПИТЬ ДАЖЕ ПРИ НОШЕНИИ ШЛЕМА. ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ШЛЕМ ДОЛЖЕН ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ И БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. НЕ ДЕЛАЙТЕ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ ДОРАБОТОК. ЕСЛИ ШЛЕМ ПОДВЕРГСЯ СИЛЬНОМУ УДАРУ, ОТПРАВЬТЕ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИЛИ УНИЧТОЖЬТЕ И ЗАМЕНИТЕ ЕГО. ЕСЛИ НА ШЛЕМЕ ЗАМЕТНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ, УНИЧТОЖЬТЕ И ЗАМЕНИТЕ ЕГО. ШЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЕЗНО ПОВРЕЖДЕН ОБЫЧНЫМИ СУБСТАНЦИЯМИ, ПРИЧЕМ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕЗАМЕТНЫ ГЛАЗУ. В ЧИСЛО ТАКИХ СУБСТАНЦИЙ ВХОДЯТ: БЕНЗИН, ТОПЛИВО, КРАСКА, КЛЕЙ, ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. ТАКЖЕ ШЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ СИЛЬНОГО НАГРЕВАНИЯ. ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИМЕНЯЙТЕ МЯГКОЕ МЫЛО И ВОДУ. ВНУТРЕННЯЯ МЯГКАЯ ЧАСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ОЧИЩЕНА ВРУЧНУЮ И ВЫСУШЕНА НА ВОЗДУХЕ. ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ И ПОДКЛАДКА СДЕЛАНЫ ИЗ ГРАФИТА, АРАМИДА, СТЕКЛОВОЛОКНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ И ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШЛЕМ ПРИ ЛАЗАНИИ ИЛИ ВЗБИРАНИИ И ДРУГИХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГДЕ ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ ШЛЕМОМ ИЛИ ПОВИСАНИЯ НА НЕМ. МОГУТ БЫТЬ НАНЕСЕНЫ УВЕЧЬЯ, НАСТУПИТЬ УДУШЕНИЕ ИЛИ СМЕРТЬ.

Инструкции

Не делайте никаких доработок или изменений шлема, или его частей, включая наружную твердую часть, внутреннюю подкладку и подбородный ремешок. Любая модификация приведет к потере гарантий и повлияет на защитные свойства шлема. Шлем можно использовать с защитными очками.

Подкладка необходима для достижения необходимого защитного эффекта шлема. Срок службы шлема ограничен, шлем должен быть заменен при появлении на нем очевидных признаков износа: изменения формы, появления трещин, коррозии или потертостей.

Шлем Leatt® является частью необходимого для занятий велосипедным спортом снаряжения. Всегда принимайте меры предосторожности при занятиях спортом и используйте подходящее защитное снаряжение.

Шлем защитит только в случае, если он правильно сидит. Как следствие, попробуйте разные размеры и выберите тот, который хорошо сидит на голове. Рекомендованная упаковка для хранения и транспортировки: сумка и коробка, идущие в комплекте со шлемом.

Расположите ремешки шлема таким образом, чтобы они не закрывали уши. Застежка не должна располагаться около челюсти. И ремешки, и застежка должны быть отрегулированы таким образом, чтобы быть одновременно комфортными и надежно застегнутыми.

Мы рекомендуем вам заменять шлем хотя бы раз в 5 лет с момента начала его использования. Шлему может потребоваться замена раньше в случае его интенсивного использования.



Заголовок 1 (п. 2) - Технические характеристики

- 1.1 Внешняя жесткая поверхность
- 1.2 Отверстия
- 1.3 LEATT® Совместимость с шейным корсетом
- 1.4 Подкладка Комфорт
- 1.5 Козырек

Заголовок 2 (п. 2) - Технические характеристики

- 2.1. Технология турбины 360° - защита со всех сторон
- 2.2 Поглощающая удар подкладка мульти-денсити

Заголовок 3 (п. 3) - Застегивание застежки

Заголовок 4 (п. 3) - Правильное оборудование

Заголовок 5 (п. 4) - Козырек

Заголовок 6 (п. 5) - Замена подщечной надставки



Очистка



Только
протираание



Не подвергать
воздействию
близины



Не сушить в
сушильной
машине



Сушить
в тени



Не
гладить



Не подвергать
химической
чистке.



Протирать только влажной мягкой тряпочкой, смоченной в мягком мыле или другом мягком моющем средстве, растворенном в холодной воде. Смыть мыло при помощи мягкой тряпочки, смоченной в холодной воде, протереть насухо сухой тряпочкой. Внутренняя подкладка может быть очищена вручную и высушена на воздухе.

Применение обычных субстанций (растворитель, чистящее средство, тоник для волос, и т.д.) может нанести повреждения, невидимые глазу, и ухудшить защитные свойства шлема Leatt®. Всегда руководствуйтесь размещенной на шлеме биркой о составе материала. Ни один из компонентов, из которых сделан шлем, не содержит ничего, что могло бы вызвать аллергическую реакцию или быть опасным для здоровья.



Контакты

Главный офис:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550,
Cape Town, South Africa
Тел: +27 21 557 7257
Факс: +27 21 557 7381
Email: info@leatt.com
Веб-сайт: www.leatt.com

Почтовый адрес:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant,
7443, South Africa

США:

9555 N Virginia St, Suite 105
Reno, Nevada 89506
Телефон: 661 287 9258, Бесплатный номер: 1.800.691.3314, Факс: 661 287 9688

Европа:

G.T. Sales Management
Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Тел: +49 76319379157
Email: leatt-eu-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com
Website: www.leatt.com

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На ваше изделие Leatt® распространяется гарантия отсутствия дефектов материалов и производства в соответствии с нашей Гарантийной Политикой на сайте leatt.com/warranty. Чтобы получить письменную копию Гарантийной Политики, позвоните нам по телефону +1-661-287-9258 или отправьте запрос в письменном виде в компанию Leatt по адресу: 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Компания Leatt® категорически отказывается от всех других гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели.



Чтобы ознакомиться с нашей Гарантийной Политикой, воспользуйтесь QR-кодом

OSTRZEŻENIE

KASK ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY I PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE W SPORTACH MOTOROWYCH NIE ZWIĄZANYCH Z MOTORYZACJĄ. ŻADEN KASK NIE JEST W STANIE OCHRONIĆ PRZED WSZYSTKIMI MOŻLIWYMI UDERZENIAMI. PODCZAS JAZDY W KASKU UŻYTKOWNIK MOŻE DOZNAĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB PONIEŚĆ ŚMIERĆ. ABY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ OCHRONĘ, KASK MUSI BYĆ DOKŁADNIE DOPASOWANY I PEWNIENIE ZAMOCOWANY. KAŻDY KASK, KTÓRY ZOSTAŁ GWAŁTOWNIE UDERZONY, POWINIEN ZOSTAĆ WYMIENIONY. FUNKCJA OCHRONNA KASKU MOŻE ZOSTAĆ POWAŻNIE OGRANICZONA PRZEZ ZASTOSOWANIE FARBY, NAKLEJEK SAMOPRZYLEPNYCH LUB KALKOMANII, PŁYNÓW CZYSZCZĄCYCH LUB INNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW. SKORUPA ZOSTAŁA WYKONANA Z WŁÓKIEŃ WĘGLOWYCH, ARAMIDOWYCH I SZKLANYCH Z ŻYWICĄ EPOKSYDOWĄ LUB POLIWĘGLANEM / ABS. WYŚCIOŁKA ZOSTAŁA WYKONANA Z EKSPANDOWANEGO POLISTYRENU. UŻYWAJ WYŁĄCZNIE MATERIAŁÓW ZALECANYCH PRZEZ PRODUCENTA KASKU. PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH WSKAZÓWEK ZAWARTYCH W INSTRUKCJI OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA.

Instrukcje

Nie dokonuj żadnych modyfikacji kasku; dotyczy to zewnętrznej powłoki, wewnętrznej wyściółki EPS i paska podbródka. Wszelkie modyfikacje unieważniają wszystkie gwarancje i wpływają na działanie kasku.

Kask przystosowany jest do używania z goglami.

Wyściółka jest niezbędna do prawidłowego działania kasku.

Kask ma ograniczoną żywotność i powinien być wymieniony, gdy wykazuje oczywiste oznaki zużycia, np. zmiana dopasowania, pęknięcia, rdza lub strzępienie.

Kask Leatt® Moto Helmet stanowi część zestawu wyposażenia ochronnego dostępnego dla uczestników sportów motocyklowych. Wszelkie czynności związane ze sportami motorowymi wykonuj z zachowaniem ostrożności i używaj/noś odpowiedni sprzęt ochronny.



Fig.1 (p.2) - Właściwości techniczne

- 1.1 Skorupa zewnętrzna z PC
- 1.2 wentylacyjne
- 1.3 LEATT® Kompatybilny z opaską na szyję
- 1.4 Wkładka Komfort
- 1.5 Wizjer (szczyt)

Fig.2 (p.2) - Właściwości techniczne

- 2.1. Technologia turbiny 360°
- 2.2 Formowana pianka uderzeniowa

Fig.3 (p.3) - Mocowanie paska podbródkowego


Fig.4 (p.3) - Prawidłowe dopasowanie

Fig.5 (p.4) - Wizjer (szczyt)

Fig.6 (p.5) - Zdejmowanie poduszki policzkowej



Czyszczenie



Wycierać tylko miękką, wilgotną szmatką z użyciem delikatnego mydła lub łagodnego detergentu i zimnej wody. Spłukać wycierając miękką szmatką zwilżoną w zimnej wodzie i wysuszyć miękką szmatką. Wyściółkę można prać ręcznie i suszyć na powietrzu.

Stosowanie na tym produkcie substancji takich, jak rozpuszczalnik, środki czyszczące, toniki do włosów, itp. może spowodować uszkodzenia, które mogą być niewidoczne dla użytkownika i zagrażać skuteczności/bezpieczeństwu Twojego kasku Leatt®. Zawsze należy zapoznać się z etykietą dotyczącą składu materiałowego kasku. Żaden z materiałów użytych w konstrukcji produktu nie zawiera niczego mogącego wywołać reakcję alergiczną lub niebezpiecznego dla zdrowia.



Dane kontaktowe

Siedziba główna:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Kapsztad, Republika Południowej Afryki

Tel: +27 21 557 7257, Faks: +27 21 557 7381.

E-mail: info@leatt.com

Strona internetowa: www.leatt.com

Adres pocztowy:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Republika Południowej Afryki

USA:

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Tel: 661 287 9258, Bezpłatnie: 1.800.691.3314, Faks: 661 287 9688

Europa:

G.T. Zarządzanie sprzedażą

Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Niemcy

Tel: +49 76319379157, E-mail: leatt-eu-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

OGRANICZONA GWARANCJA

Gwarantujemy, że Twój produkt Leatt® jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych zgodnie z naszą Polityką gwarancyjną dostępną na stronie leatt.com/warranty. Aby otrzymać pisemną kopię naszej polityki gwarancyjnej, zadzwoń do nas pod numer +1-661-287-9258 lub wyślij pisemną prośbę do Leatt pod adresem 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® wyraźnie zrzeka się wszelkich innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu.



Użyj kodu QR, aby zobaczyć naszą politykę gwarancyjną

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LEATT FEATURES



- / Injected Polymer Compound shell in three sizes
 - / Multi-density impact foam
 - / Washable inner liner
 - / Optimal neck brace compatibility
 - / Visor with breakaway function for rotational reduction in a crash
 - / Emergency cheek pad removal
 - / 360° Turbine Technology
 - / Reduced peak brain acceleration by up to 30% at impact speeds associated with concussion
 - / Reduces peak brain rotational acceleration by up to 40%
- Certified and tested: DOT+ECE 22.06
- / Weight: DOT+ECE from 1030 +- 50g (2.8lbs) Sizing:
- #XS (53-54cm – 20 $\frac{3}{4}$ - 21 $\frac{1}{4}$ ")
 - #S (55-56cm – 21 $\frac{5}{8}$ - 22")
 - #M (57-58cm – 22 $\frac{1}{2}$ - 22 $\frac{3}{4}$ ")
 - #L (59-60cm – 23 $\frac{1}{4}$ - 23 $\frac{5}{8}$ ")
 - #XL (61-62cm – 24 – 24 $\frac{1}{2}$ ")
 - #XXL (63-64cm – 24 $\frac{3}{4}$ - 25 $\frac{1}{5}$ ")



LEATT.COM



Made in China.